2012.4.集

連棟専用物置

組　立　説　明　書

DM-KNL P20808・P30808型 C20808・C30808型

この度はダイケン物置をお買い上げいただきありがとうございます。
組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立ててください。
組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

〈完成図〉

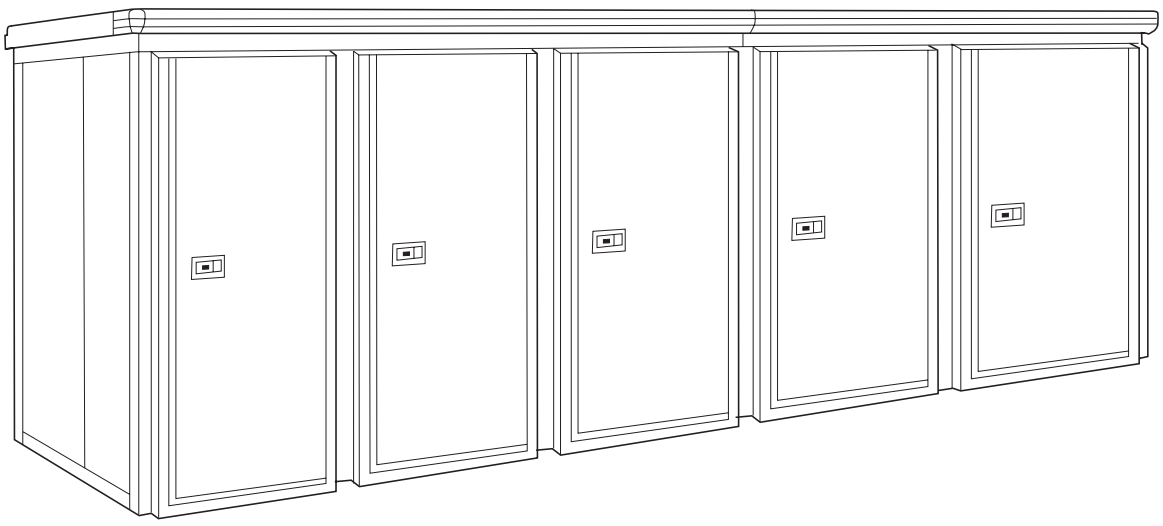

住宅関連製品総合メーカー
株式会社 ダイケン

設置場所について

⚠ 注 意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

※雨もりの原因になる可能性があります。

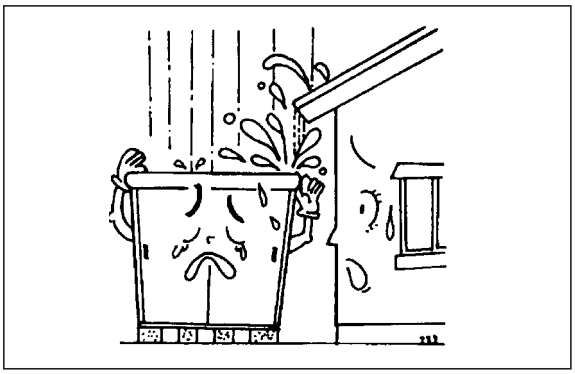

地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。

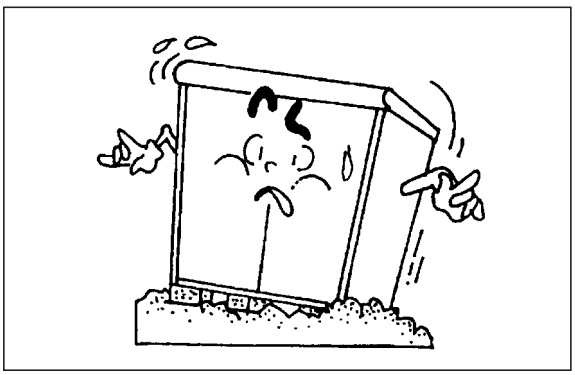

ベランダなどの避難口には、設置しないでください。

※非常の場合、避難通路として使えなくなります。

屋根から雪が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

※破壊又は、倒壊してケガをしたり、収納物に被害を与える可能性があります。

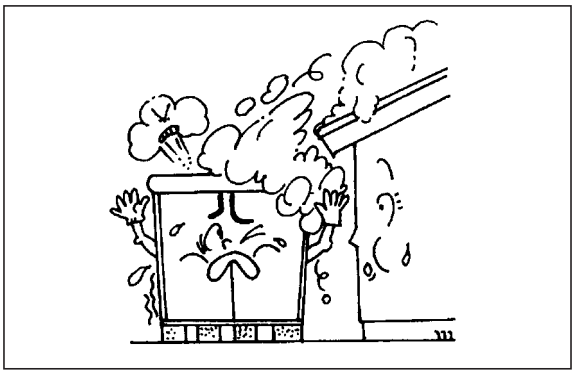

屋上やがけぎわなど安全の確認のできない場所へは設置しないでください。

※強風により転倒破壊し、部材の落下などの可能性があります。

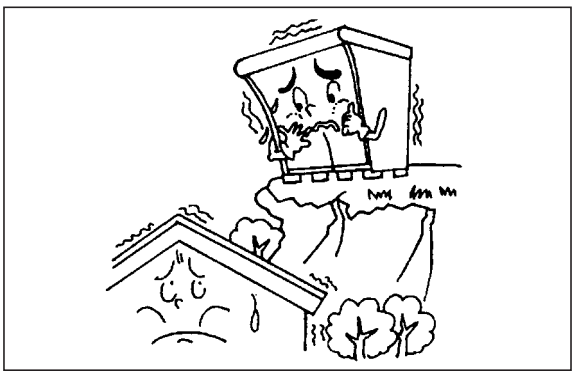

組立施工について

⚠ 注 意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。

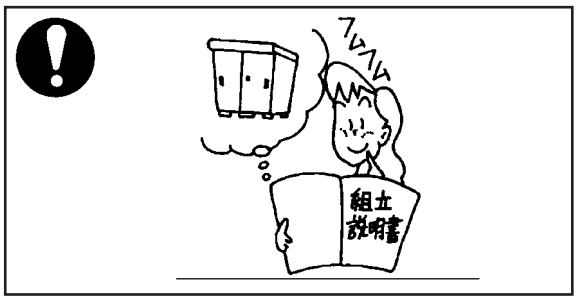

組立時は手袋を着用してください。
※部材の角などでケガをする場合があります。

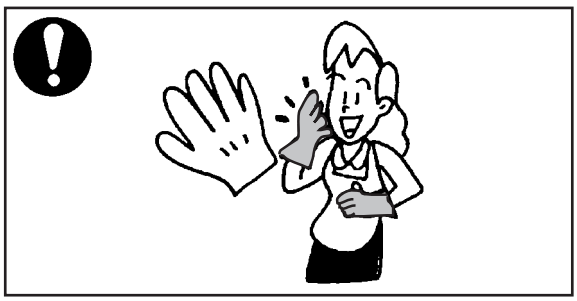

重量部材（特に30kg以上）の運搬は、二人以上で行ってください。
※一人で無理をされると、ケガをしたり、腰を痛めたりする可能性があります。

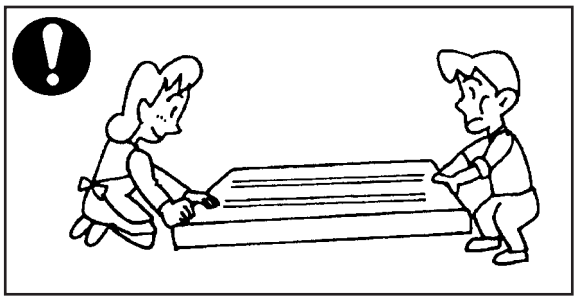

踏み台又は脚立などを使用してください。

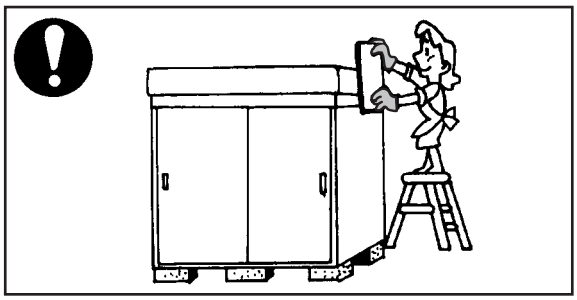

風の強い日は組立作業をしないでください。
又、組立途中では放置しないでください。
※強風の為、部材の転倒による破損、または部材が飛んでケガなどの原因になります。

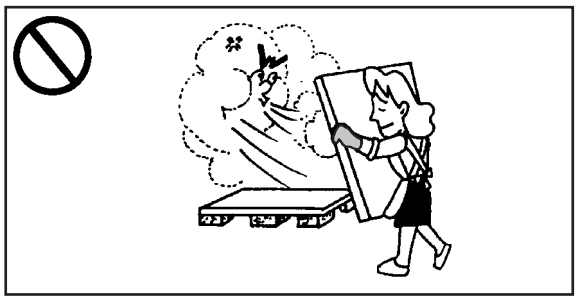

組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。
※強度の確保が出来なくなります。

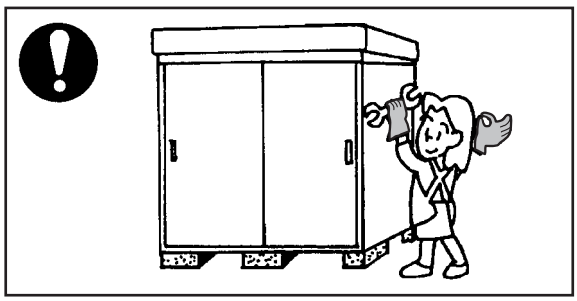

アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。
※倒壊または破損して、ケガをしたり、収納物に被害を与えます。

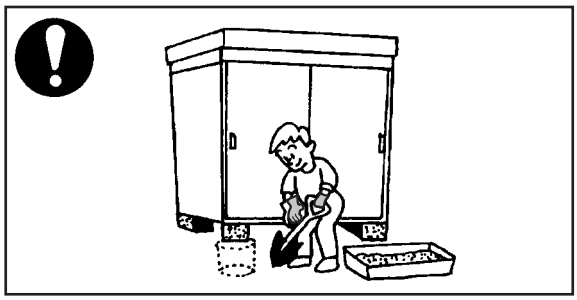

改造しないでください。又、電気配線は専門業者にご相談下さい。
※物置本来の性能を損ない、ケガ、破損の原因になります。

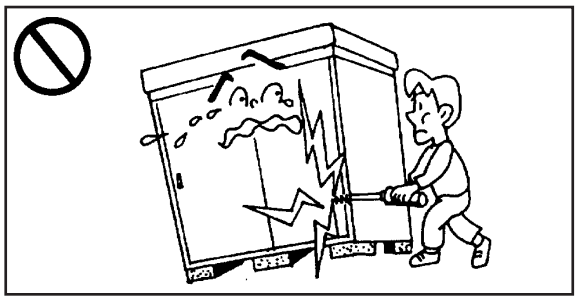

寸　法　図

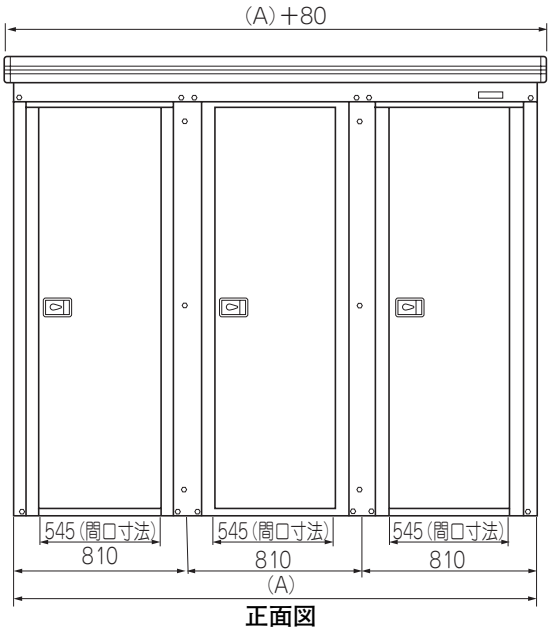

正面図

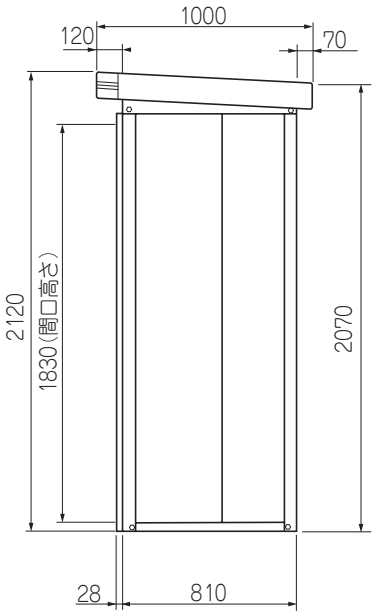

側面図

棟数別の（A）寸法は、下記の通りとなります。　　P：基準型　C：連結型

（2棟分）
P20808型

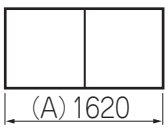

（3棟分）
P30808型

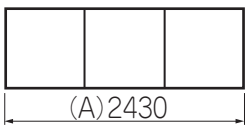

（4棟分）
P20808型＋C20808型

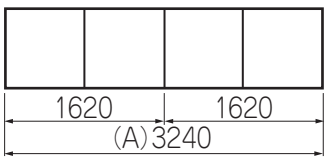

（5棟分）
P30808型　＋C20808型

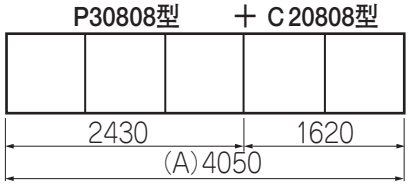

（6棟分）
P30808型　＋　C30808型

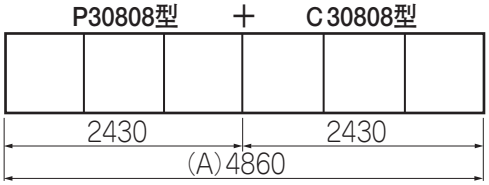

（7棟分）
P30808型　＋C20808型＋C20808型

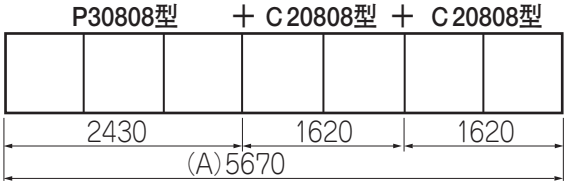

（8棟分）
P30808型　＋　C30808型　＋C20808型

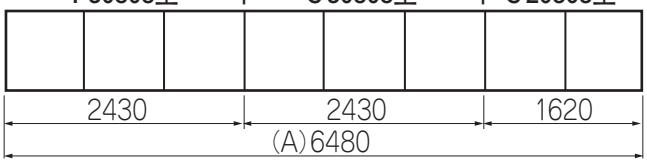

（9棟分）
P30808型　＋　C30808型　＋　C30808型

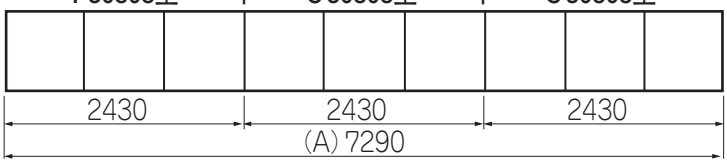

（10棟分）
P30808型　＋　C30808型　＋C20808型＋C20808型

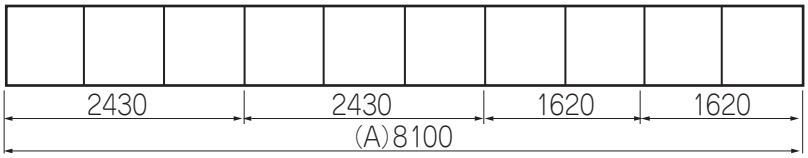

2棟または3棟で1台の構成になっております。
11棟以上に付きましては、
1棟に付き、810mmを（A）寸法に加算してください。

基 礎 の 施 工

※設置場所や地域の実情にあった基礎工事をしてください。

（2棟分）：P20808型

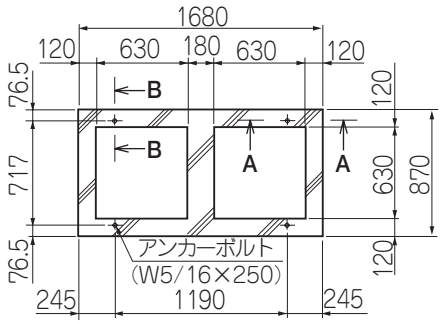

（3棟分）：P30808型

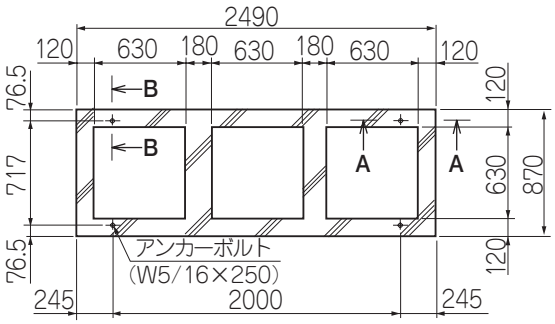

（4棟分）： P20808型 ＋ C20808型

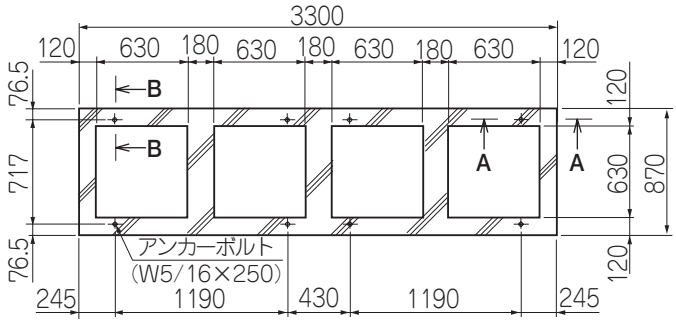

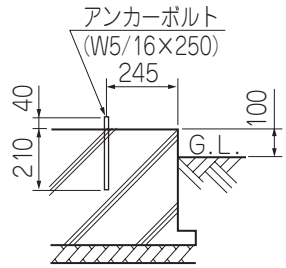

A-A基礎断面図

（5棟分）： P30808型 ＋ C20808型

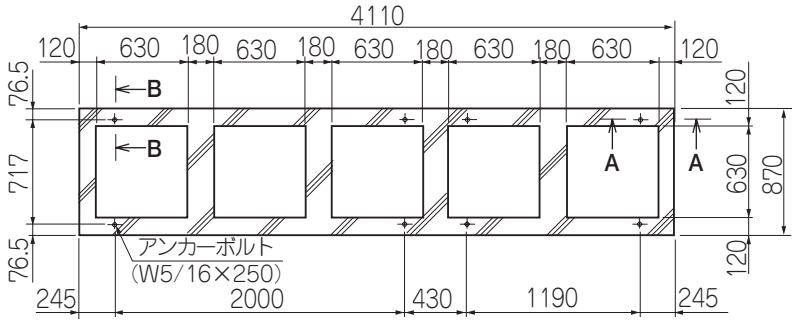

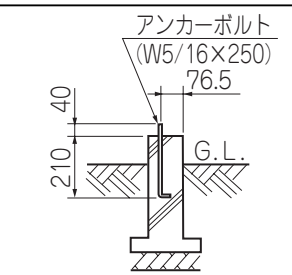

B-B基礎断面図

（右側がC20808型の場合）

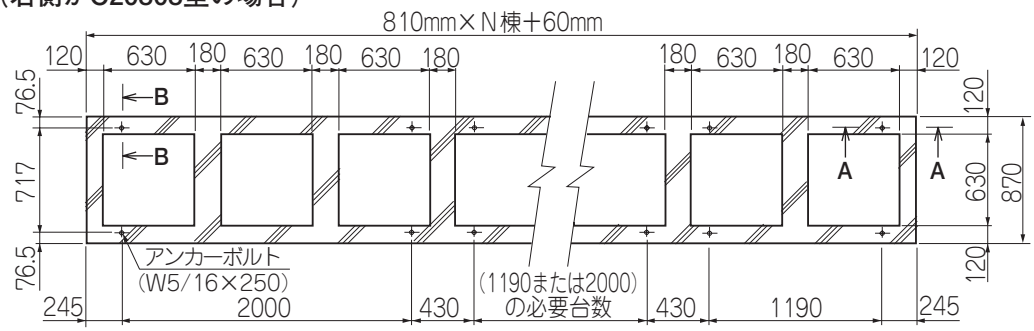

（右側がC30808型の場合：3棟の倍数）

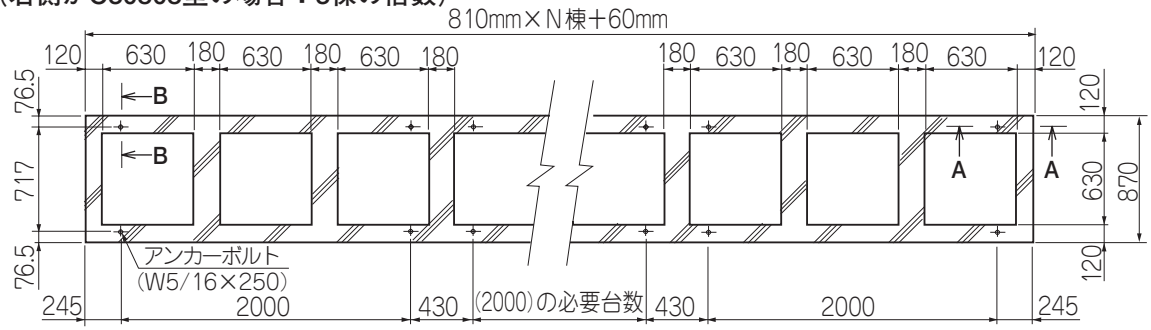

梱　包　表（基準型）

DM-KNL P20808型

梱包番号		梱包名	部材名	数量
①	M3-2102	部品箱	棚受	8
			付属部品（組立説明書入）	（別表）
②	M3-5212	間口部材	正面後部土台	2
			床板押え	4
③	M3-2312	化粧廻り	正面桁	1
			後部桁	1
			鼻隠し	1
			雨樋	1
④	M3-2412	奥行部材	左右土台	2
			中土台	1
			左梁	1
			右梁	1
			中梁	1
⑤	M1-2502	柱	正面左柱	1
			正面右柱	1
			後部左右柱	2
			パネルカバー	3
			棚受支柱	2
⑥	M3-2502	連結柱	連結正面柱	1
			連結正面柱付板	1
			連結後部柱	1
			連結後部柱付板	1
			パネルカバー	2
			棚受支柱	2
⑦	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑧	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑨	M5-5745	壁パネル	壁パネル	5
⑩	M3-2732	壁パネル中	壁パネル中	2
⑪	M3-2733	壁パネル中	壁パネル中	3
⑫	M3-5803	屋根パネル	屋根パネル	3
			屋根パネル中	1
⑬	M3-5904	床板	床板	2
			床板中	2
⑭	M3-6004	棚板	棚板6型	4

DM-KNL P30808型

梱包番号		梱包名	部材名	数量
①	M3-2103	部品箱	棚受	12
			付属部品（組立説明書入）	（別表）
②	M3-5213	間口部材	正面後部土台	2
			床板押え	6
③	M3-2313	化粧廻り	正面桁	1
			後部桁	1
			鼻隠し	1
			雨樋	1
④	M3-2413	奥行部材	左右土台	2
			中土台	2
			左梁	1
			右梁	1
			中梁	2
⑤	M1-2502	柱	正面左柱	1
			正面右柱	1
			後部左右柱	2
			パネルカバー	3
			棚受支柱	2
⑥	M3-2504	連結柱	連結正面柱	2
			連結正面柱付板	2
			連結後部柱	2
			連結後部柱付板	2
			パネルカバー	4
			棚受支柱	4
⑦	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑧	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑨	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑩	M5-5747	壁パネル	壁パネル	7
⑪	M3-2733	壁パネル中	壁パネル中	3
⑫	M3-2734	壁パネル中	壁パネル中	4
⑬	M3-5805	屋根パネル	屋根パネル	5
			屋根パネル中	1
⑭	M3-5906	床板	床板	3
			床板中	3
⑮	M3-6006	棚板	棚板6型	6

梱　包　表（連結型）

DM-KNL C20808型				
梱包番号		梱包名	部材名	数量
①	M3-4112	部品箱	棚受	8
			付属部品	（別表）
②	M3-5212	間口部材	正面後部土台	2
			床板押え	4
③	M3-4312	連結化粧廻り	正面桁	1
			後部桁	1
			連結鼻隠し	1
			連結雨樋	1
④	M3-7412	連結奥行部材	連結土台	1
			中土台	1
			連結梁	1
			中梁	1
⑤	M3-2504	連結柱	連結正面柱	2
			連結正面柱付板	2
			連結後部柱	2
			連結後部柱付板	2
			パネルカバー	4
			棚受支柱	4
⑥	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑦	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑧	M5-5744	壁パネル	壁パネル	4
⑨	M3-2734	壁パネル中	壁パネル中	4
⑩	M3-5803	屋根パネル	屋根パネル	3
			屋根パネル中	1
⑪	M3-5904	床板	床板	2
			床板中	2
⑫	M3-6004	棚板	棚板6型	4

DM-KNL C30808型				
梱包番号		梱包名	部材名	数量
①	M3-4113	部品箱	棚受	12
			付属部品	（別表）
②	M3-5213	間口部材	正面後部土台	2
			床板押え	6
③	M3-4313	連結化粧廻り	正面桁	1
			後部桁	1
			連結鼻隠し	1
			連結雨樋	1
④	M3-7413	連結奥行部材	連結土台	1
			中土台	2
			連結梁	1
			中梁	2
⑤	M3-2502	連結柱	連結正面柱	1
			連結正面柱付板	1
			連結後部柱	1
			連結後部柱付板	1
			パネルカバー	2
			棚受支柱	2
⑥	M3-2504	連結柱	連結正面柱	2
			連結正面柱付板	2
			連結後部柱	2
			連結後部柱付板	2
			パネルカバー	4
			棚受支柱	4
⑦	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑧	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑨	M3-2611	片開きドア	片開きドア	1
			片開きドア水切	1
⑩	M5-5746	壁パネル	壁パネル	6
⑪	M3-2733	壁パネル中	壁パネル中	3
⑫	M3-2733	壁パネル中	壁パネル中	3
⑬	M3-5805	屋根パネル	屋根パネル	5
			屋根パネル中	1
⑭	M3-5906	床板	床板	3
			床板中	3
⑮	M3-6006	棚板	棚板6型	6

付 属 部 品

（ ）内は予備数です。

基 準 型

袋名称	部品名	形状	数量 P20808	数量 P30808
ビス袋A	六角ボルト M6×16（メッキ品）		155 (4)	217 (8)
ビス袋B	六角タッピンネジ M6×16（メッキ品）		17 (1)	27 (1)
金具袋	壁金具小（メッキ品）		39 (1)	55 (1)
キャップ袋A	M6 六角ボルトキャップ（プラチナブラウン色）		29 (1)	34 (1)
キャップ袋B	M6 六角ボルトキャップ（オータムグレー色）		19 (1)	29 (1)
キャップ袋C	正面桁コーナー左（プラチナブラウン色）		1	1
	正面桁コーナー右（プラチナブラウン色）		1	1
S字フック袋	S字フック（メッキ品）		4	6
棚柱固定用ビス袋	棚受支柱止め金具（メッキ品）		4	6
アンカーボルト袋	アンカーボルト		4	4
	平ワッシャー		4	4
	六角ナット		4	4
	コーナープレート 前後		4	4
	組立説明書	A4版小冊子	1	1
	取扱説明書	A5版小冊子	2	3

連 結 型

袋名称	部品名	形状	数量 C20808	数量 C30808
ビス袋A	六角ボルト M6×16（メッキ品）		140 (4)	202 (8)
ビス袋B	六角タッピンネジ M6×16（メッキ品）		17 (1)	27 (1)
金具袋	壁金具小（メッキ品）		33 (1)	49 (1)
キャップ袋A	M6 六角ボルトキャップ（プラチナブラウン色）		19 (1)	24 (1)
キャップ袋B	M6 六角ボルトキャップ（オータムグレー色）		21 (1)	31 (1)
S字フック袋	S字フック（メッキ品）		4	6
棚柱固定用ビス袋	棚受支柱止め金具（メッキ品）		4	6
雨樋パッキン袋	雨樋パッキン（グレー色）		2	2
	コーキング剤		1	1
アンカーボルト袋	アンカーボルト		4	4
	平ワッシャー		4	4
	六角ナット		4	4
	コーナープレート 前後		4	4
	連結正面桁継手		1	1
	連結鼻隠し継手		1	1
	連結雨樋継手		1	1
	取扱説明書	A5版小冊子	2	3

①土台の組立 ～基礎の上に土台を置き、コーナープレートとボルト止めします。

中土台の組立

正面後部土台の切欠部に中土台を差し込みます。

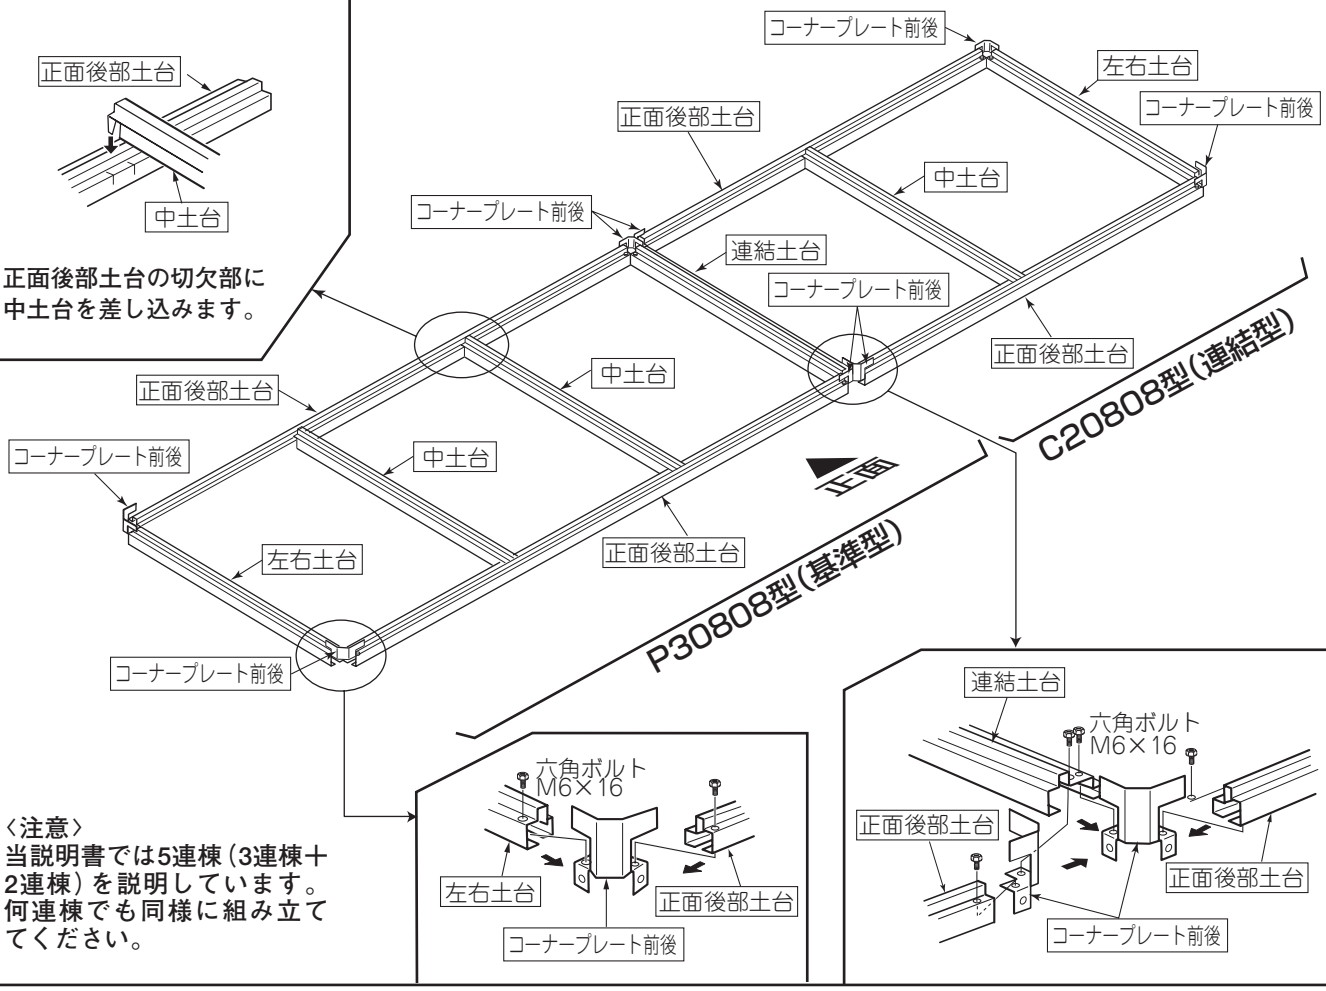

〈注意〉
当説明書では5連棟（3連棟＋2連棟）を説明しています。何連棟でも同様に組み立ててください。

②床板の組立 ～床板を土台の上に設置します。

組立順序

床板 → 床板中 → 床板押え

床板・床板中の納り

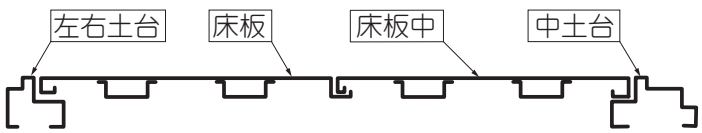

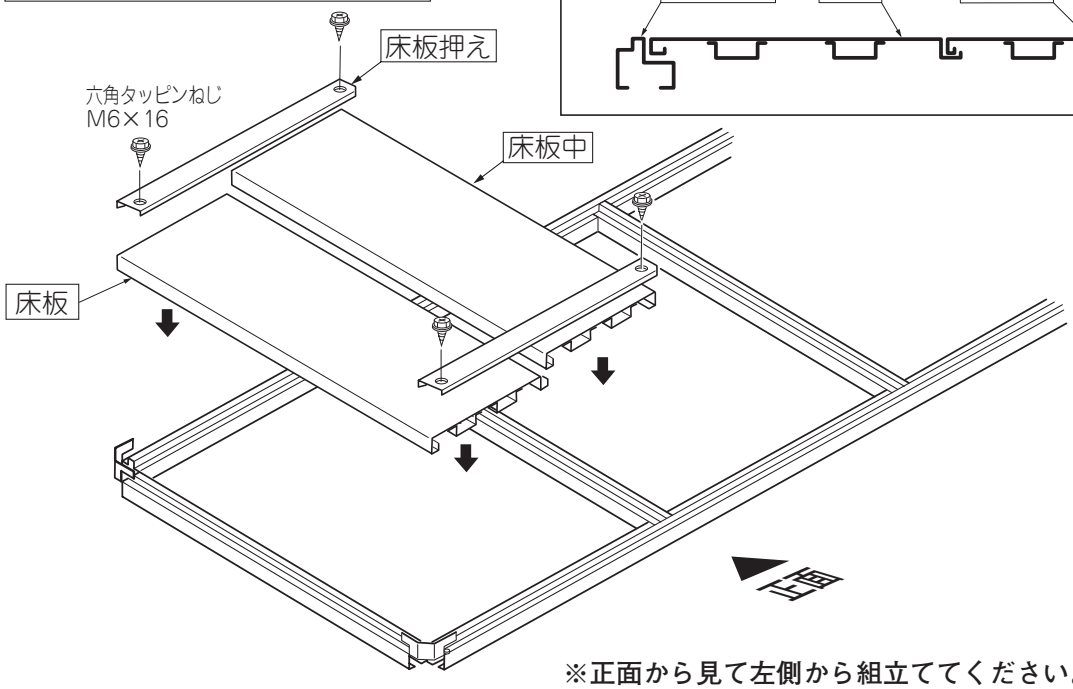

※正面から見て左側から組立ててください。

③柱の組立 ～柱を土台に取付けます。

● **連結後部柱と連結後部柱付板の取付**

※土台に取り付ける前につけてください。

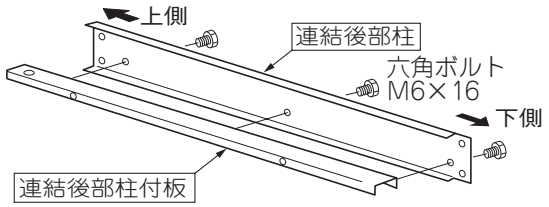

※連結正面柱を同様に取付けてください。

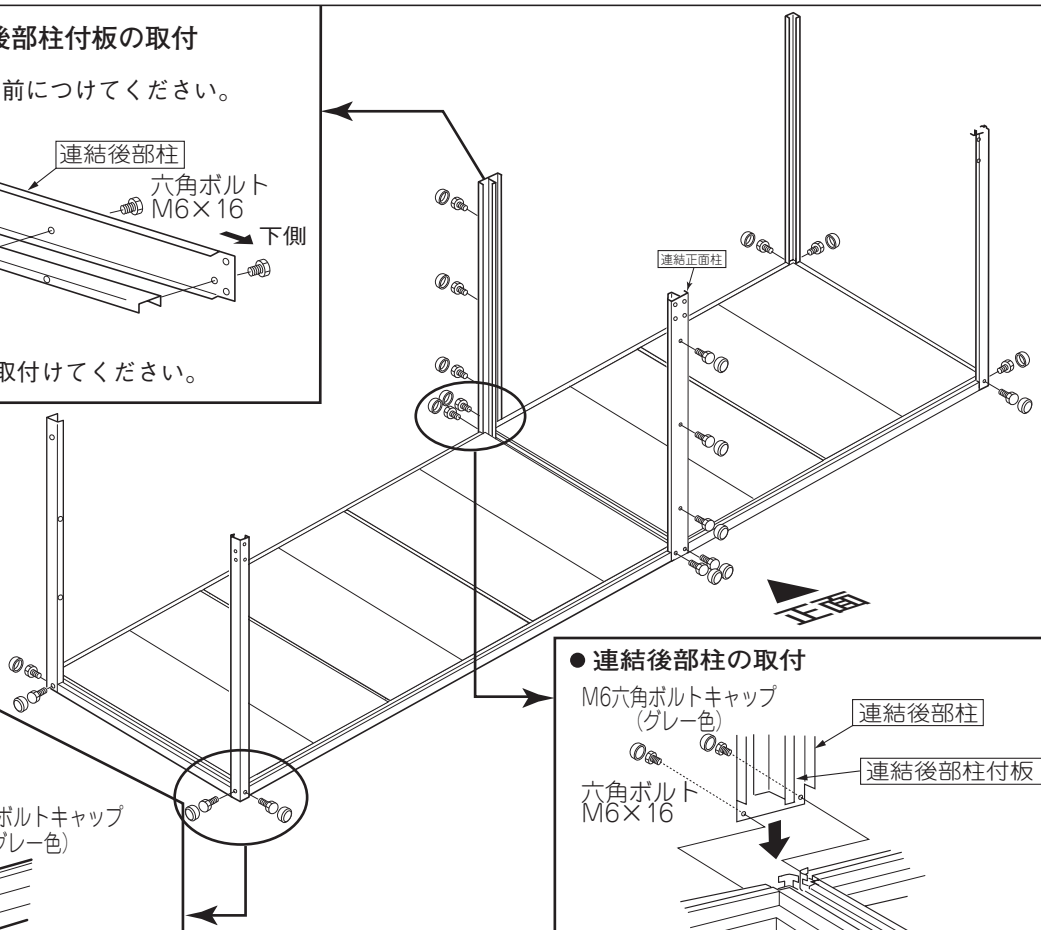

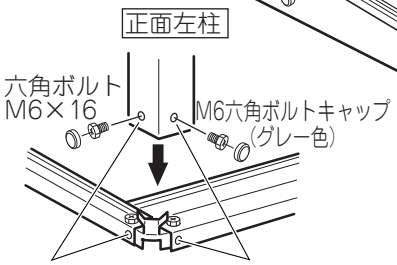

コーナープレートに柱を差し込み、ボルト止めする。

※左右両端と連結部のみ柱を立ててください。

● **連結後部柱の取付**

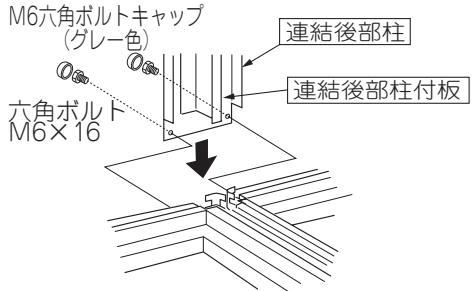

※連結正面柱も同様に取付けてください。

④桁・梁の組立 ～正面桁・後部桁・左梁・右梁・連結梁を取付けます。

後部桁のツメを柱の上に引っ掛けてからビス止めして下さい。

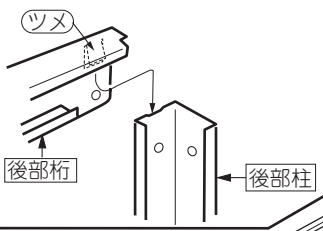

桁・左右梁・連結梁の取付ける順番

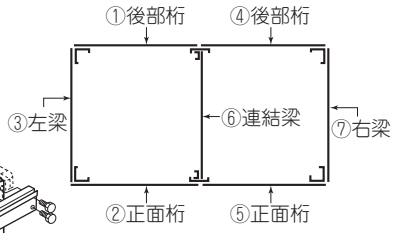

①～⑦の順番で取付けてください。

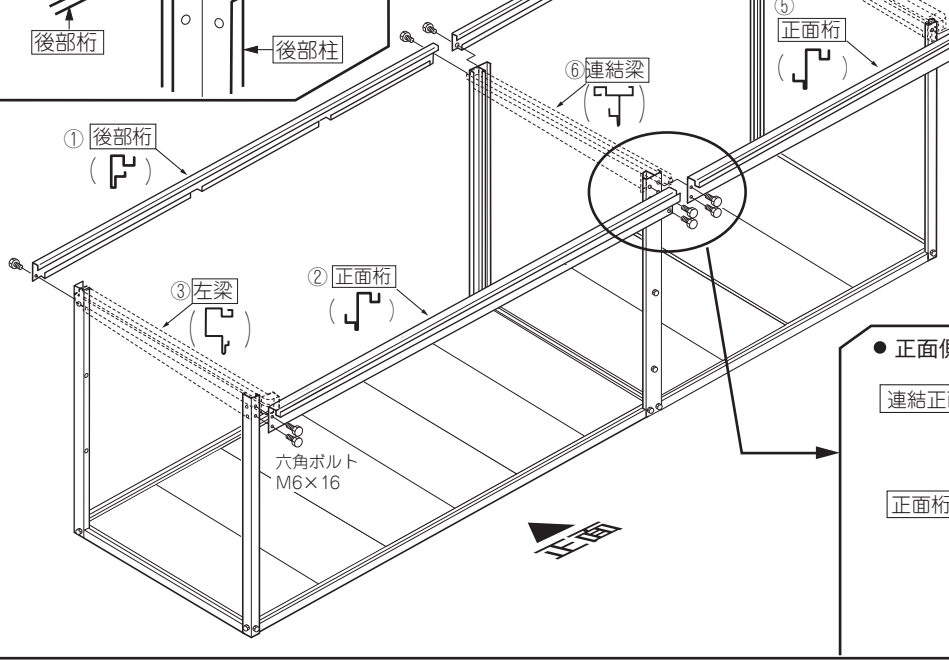

● 正面側の連結部のみご使用下さい。

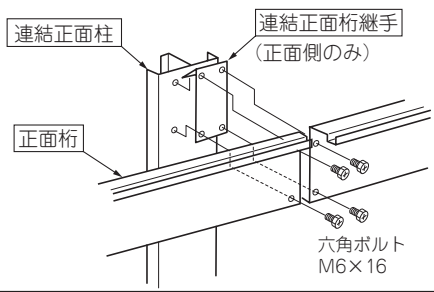

左・右梁の正面側は柱の
ツメに引っ掛けてから
ビス止めして下さい。

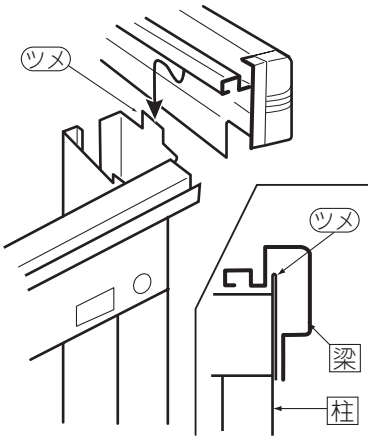

左・右梁の後部側のツメを柱の上に
引っ掛けてからビス止めして下さい。

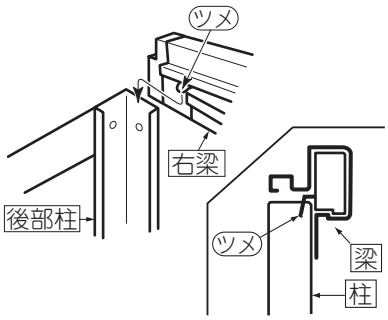

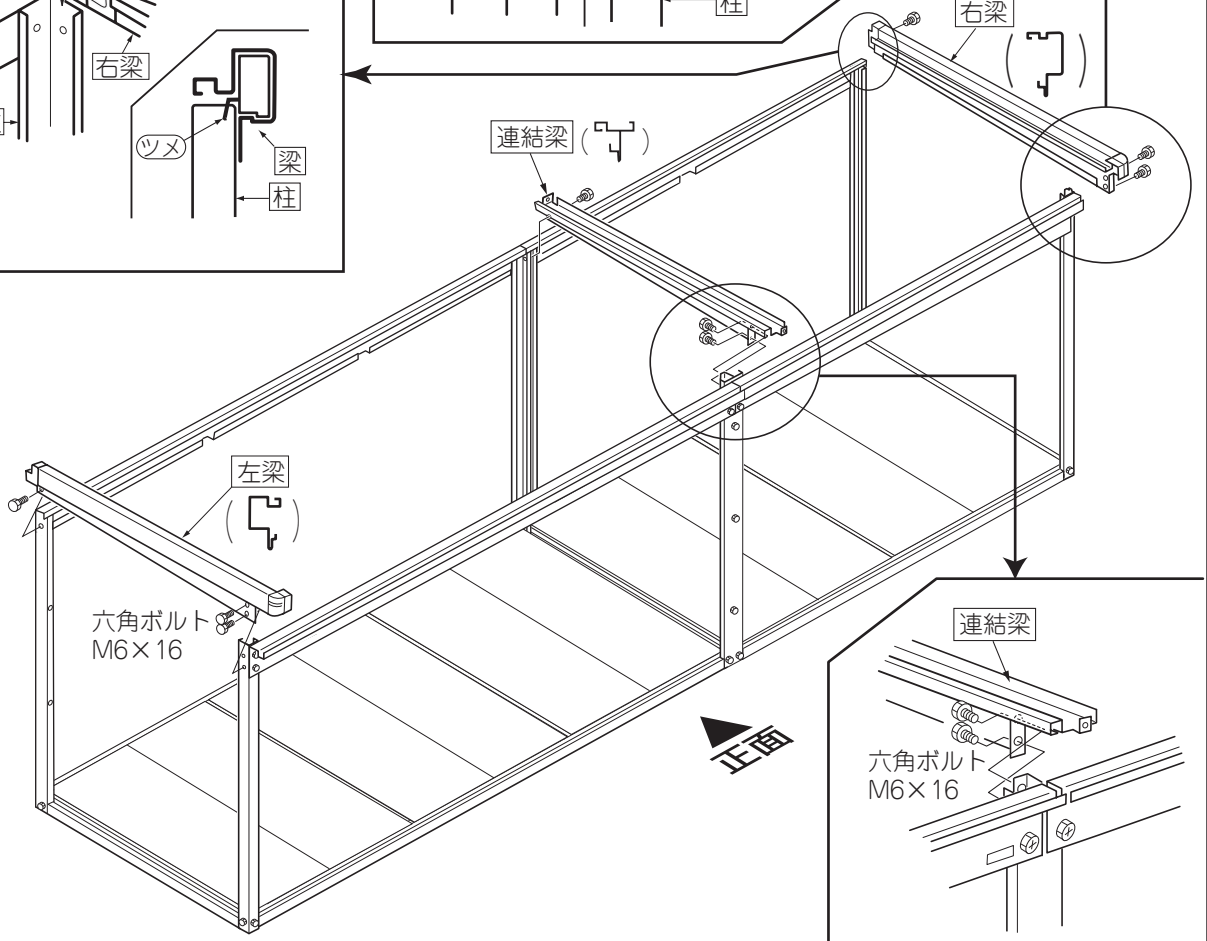

● 左梁・右梁を取付け後、『正面桁コーナー左・右』を取付けます。

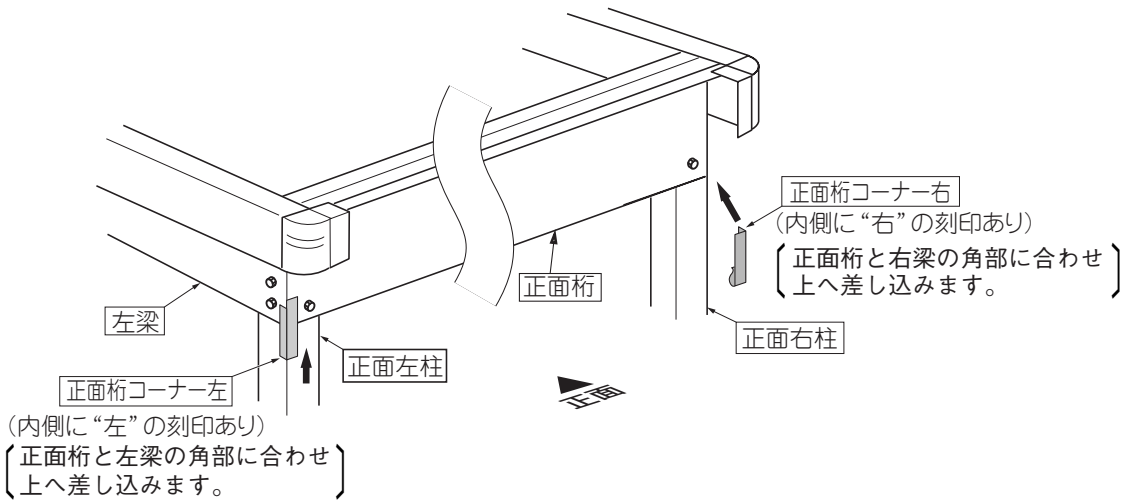

⑤連結柱の組立 ～連結部以外の連結柱を取付けます。

● **連結後部柱と連結後部柱付板の取付**

※土台に取り付ける前につけてください。

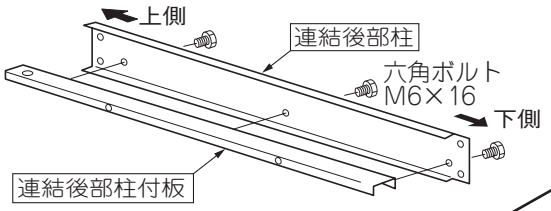

※連結正面柱を同様に取付けてください。

土台部は六角タッピンねじ を
桁部には六角ボルト を使用します。

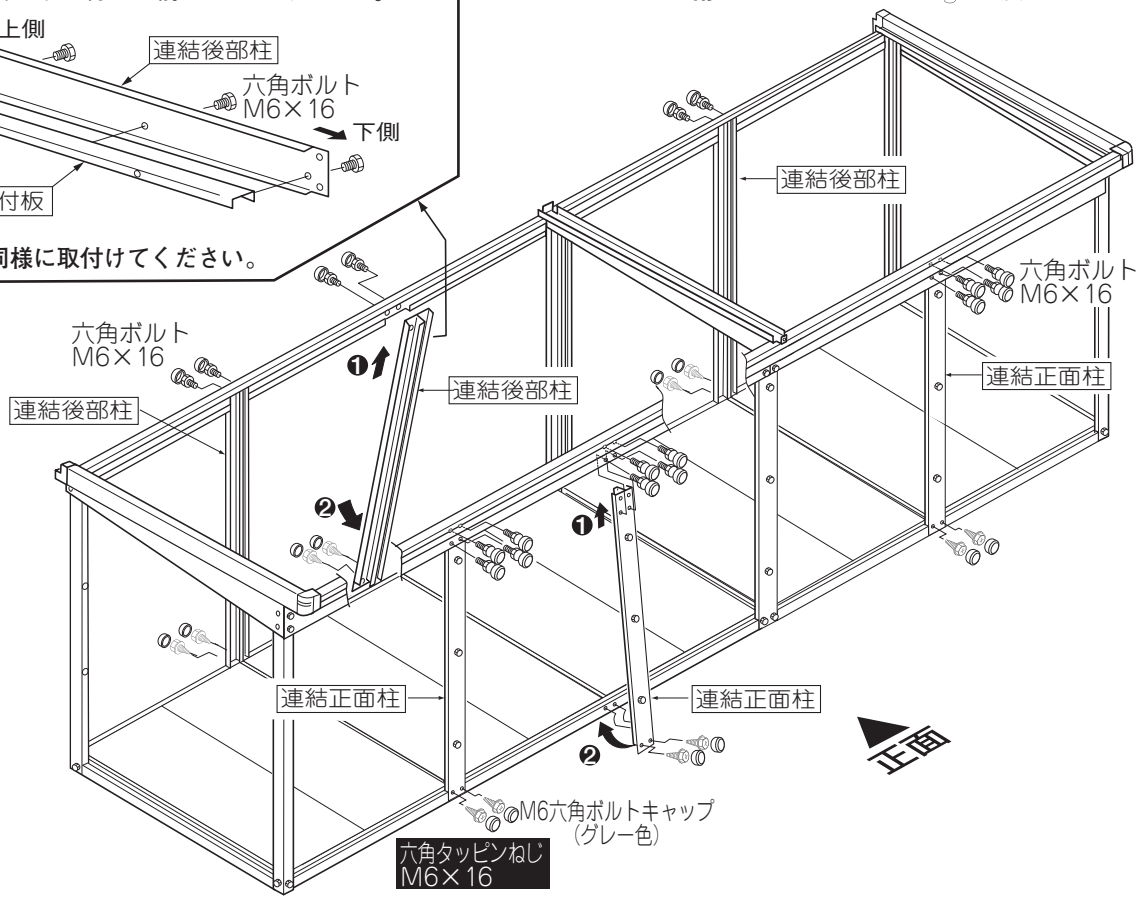

⑥中梁の組立 ～中梁を連結柱に取付けます。

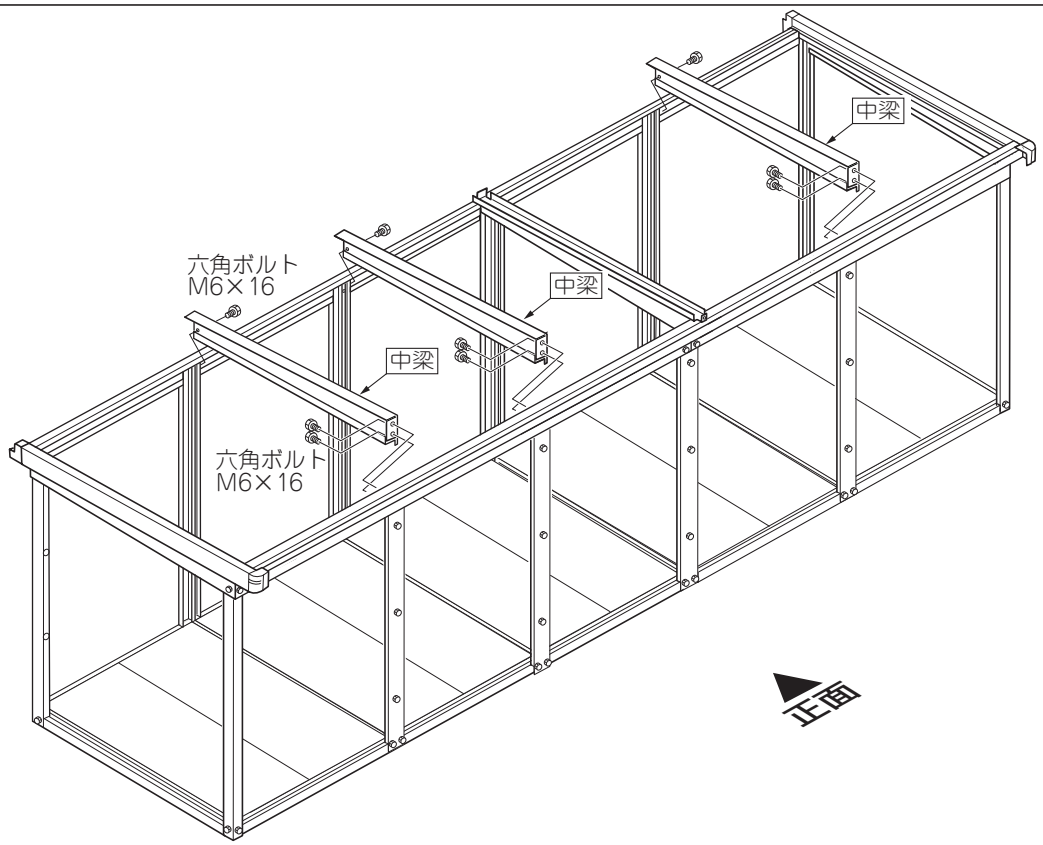

⑦壁パネルの組立 ～壁パネルを全面に取付けます。

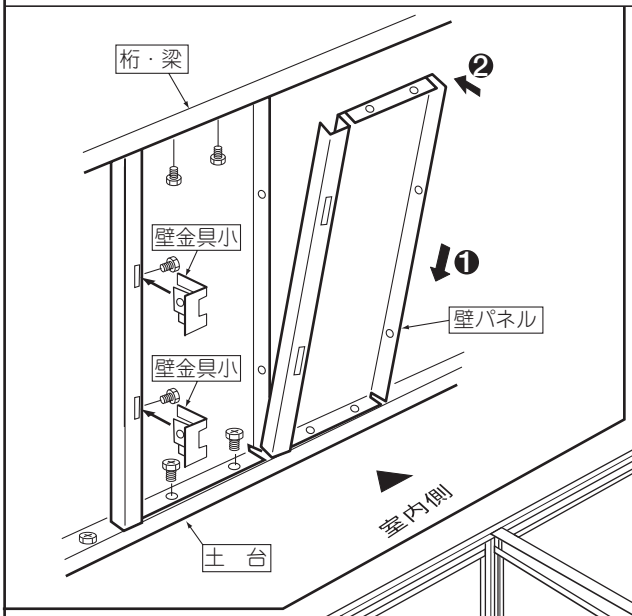

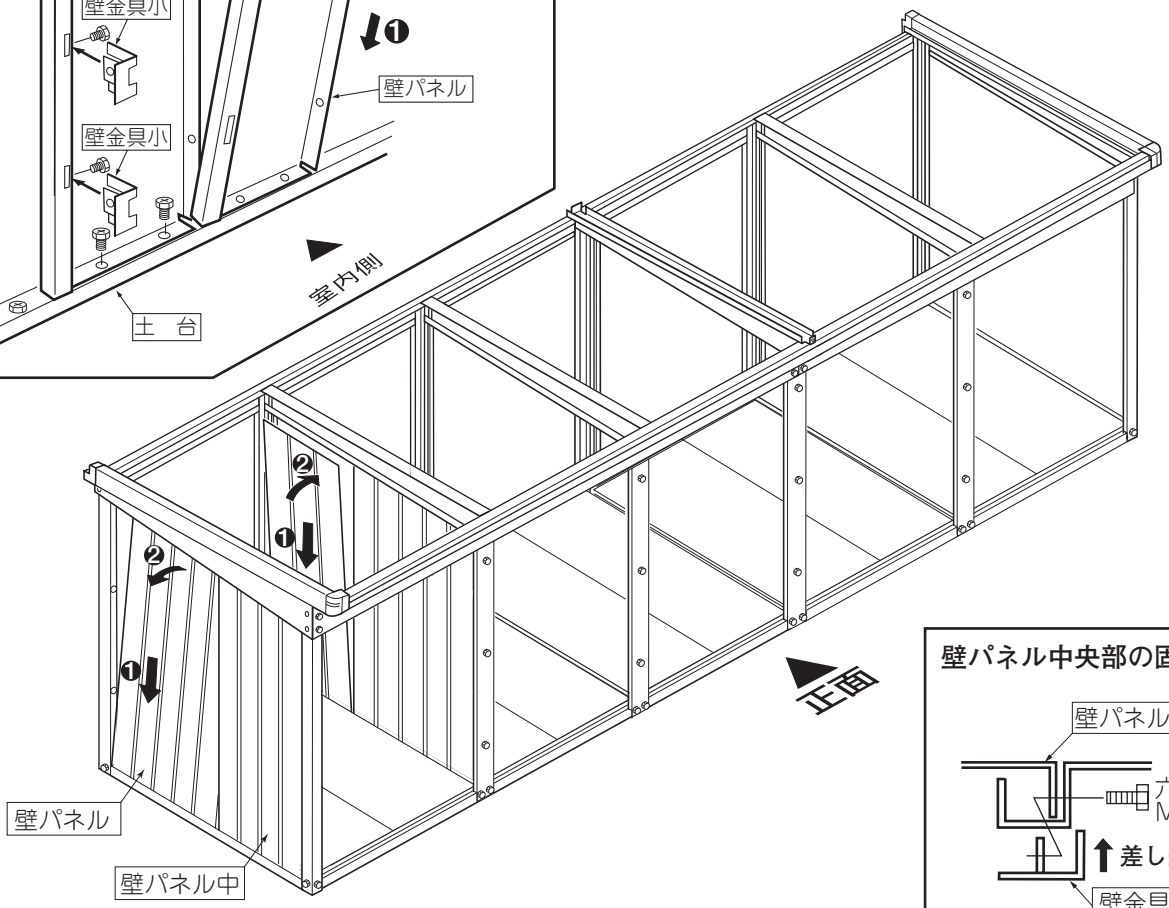

壁パネル中央部の固定

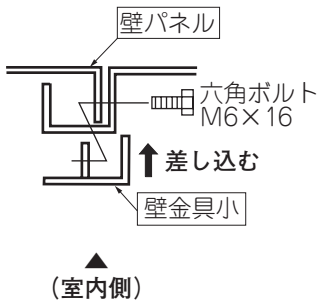

※矢印（➡）は壁パネルの組立順番を示しています。

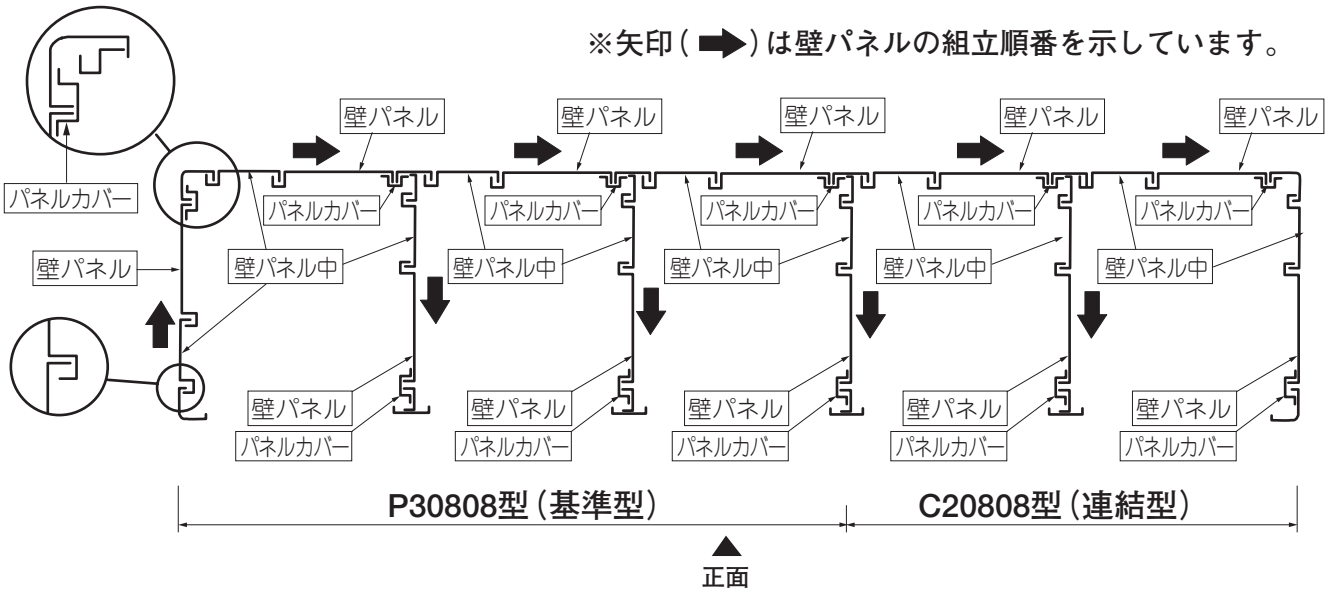

パネルカバーの取付

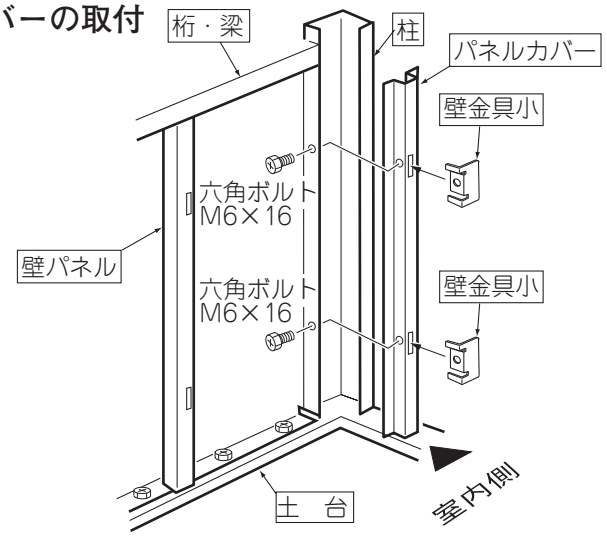

パネルカバー部の詳細

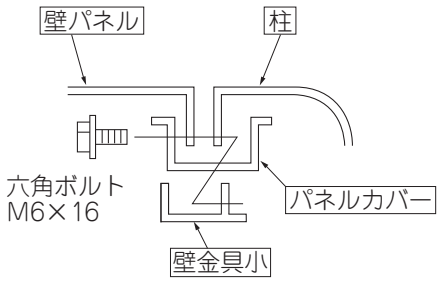

⑧屋根パネルの組立 ～屋根パネルを向かって左側より取付けます。

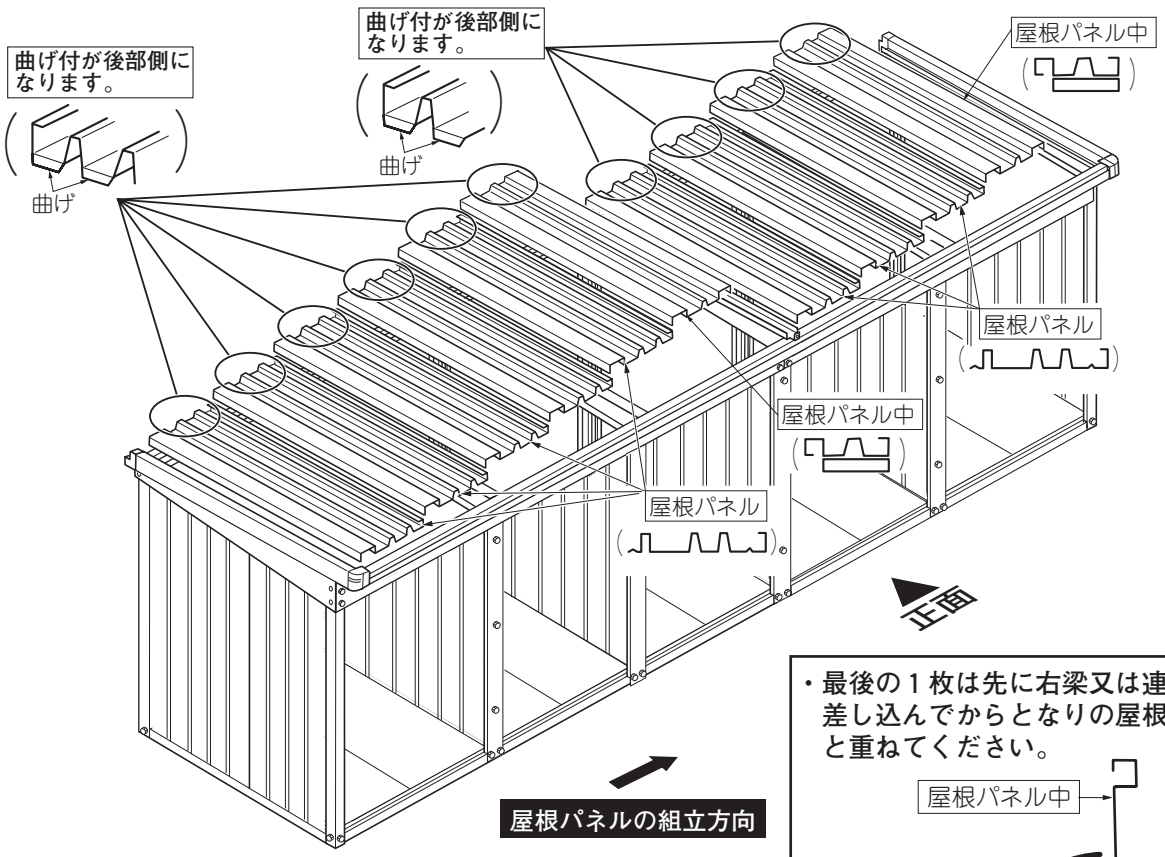

・最後の１枚は先に右梁又は連結梁に差し込んでからとなりの屋根パネルと重ねてください。

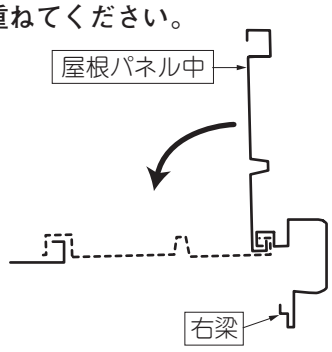

屋根パネルの取付～屋根パネルを下図の様にボルト止めします。

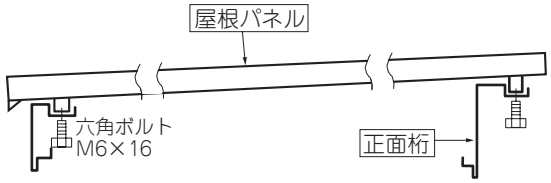

屋根パネル・屋根パネル（中）の納り

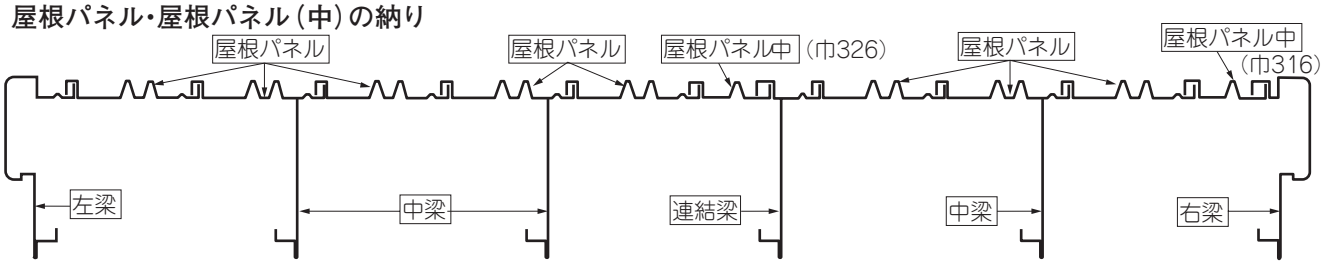

⑨鼻隠し・雨樋の組立 ～鼻隠し・雨樋を下図の様に取付けます。

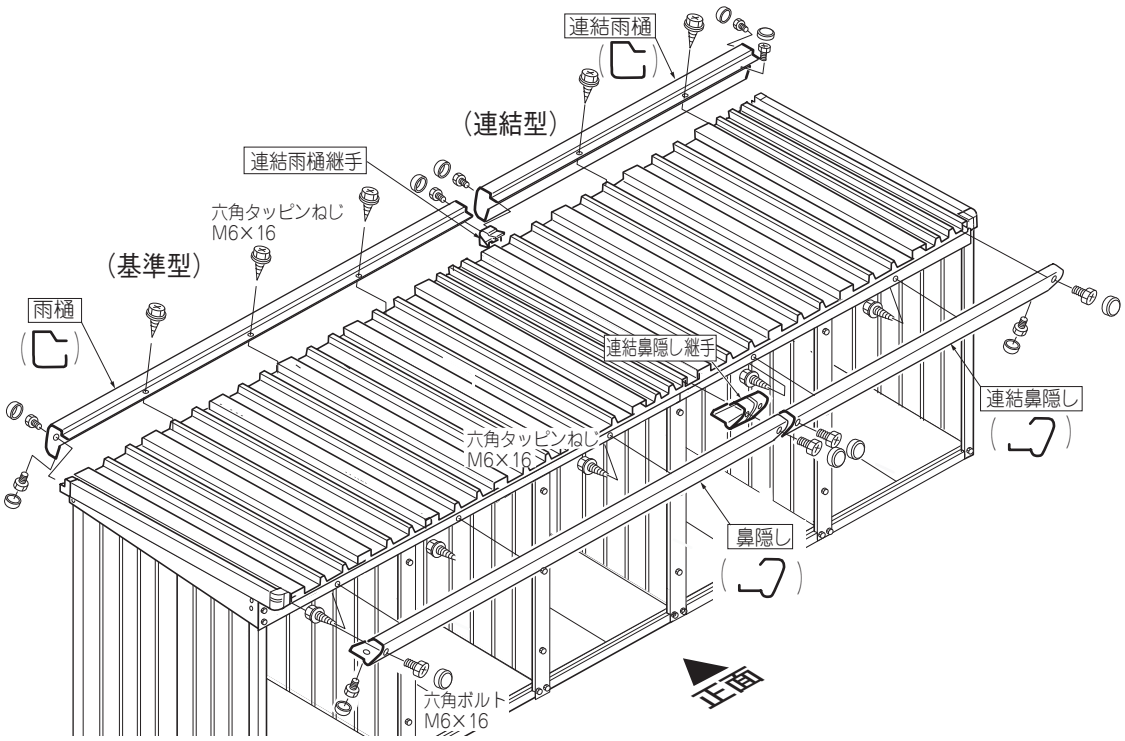

鼻隠しの取付

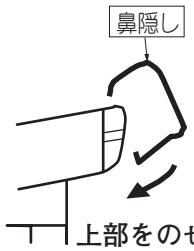

(1) 基準型の 鼻隠し をはめ込み、連結部に 連結鼻隠し継手 をスライドし、穴位置を合わせボルト止めします。

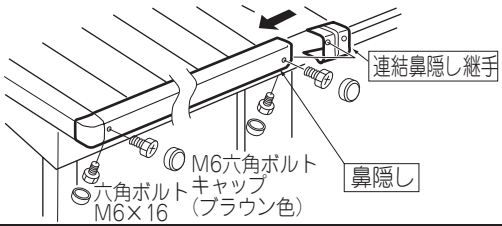

(2) 連結型の 連結鼻隠し をはめ込み、六角ボルトにて固定する。

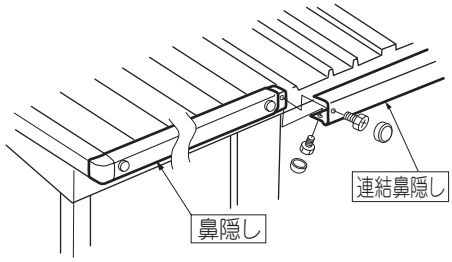

雨樋の取付

(1) 基準型の 雨樋 の連結部内側にコーキング剤をつけ、はめこみ、連結雨樋継手 をスライドし、穴位置を合わせボルト止めします。

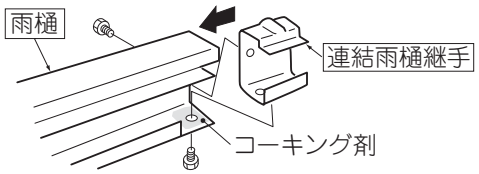

(2) 連結型の 連結雨樋 の連結部にコーキング剤をつけ、はめこみ、六角ボルトにて固定します。

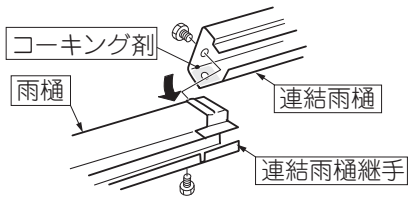

雨樋パッキンの取付

(3) 連結部に雨樋パッキンをはめこみます。

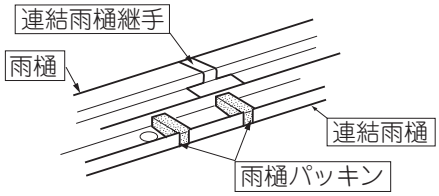

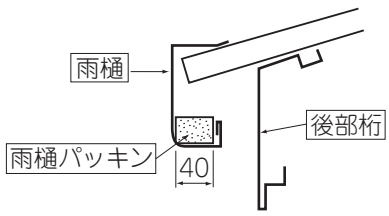

※正面桁・後部桁・左梁・右梁・鼻隠し・雨樋の六角ボルトの頭にM6六角ボルトキャップ（ブラウン色）をはめ込んで下さい。

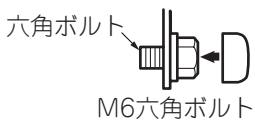

● 正面の室内側中央部をねじ止めします。

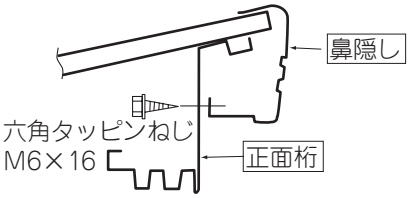

⑩片開きドアの組立

取付順序

1．片開きドア水切り を上部にはさみ、片開きドア を差し込みます。

2．壁金具小 と 六角ボルトM6×16 を使ってドアを固定します。

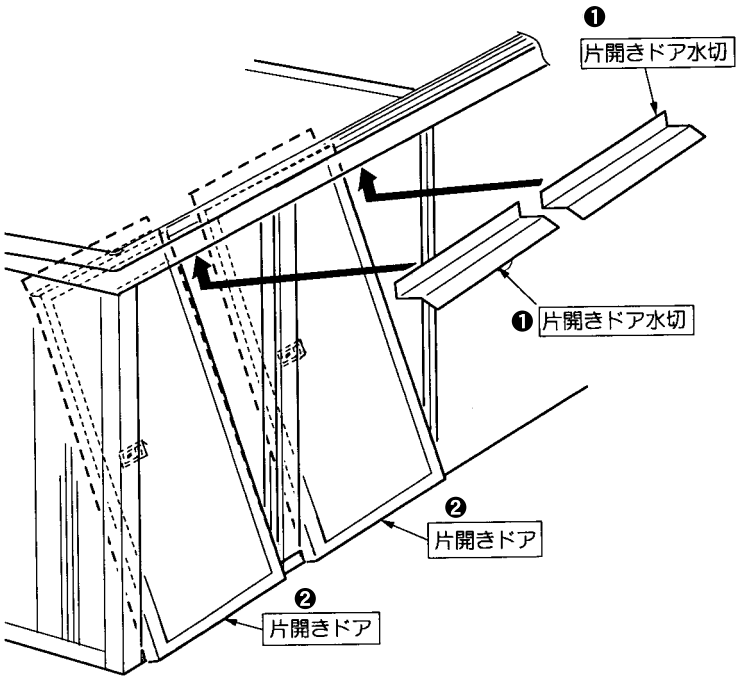

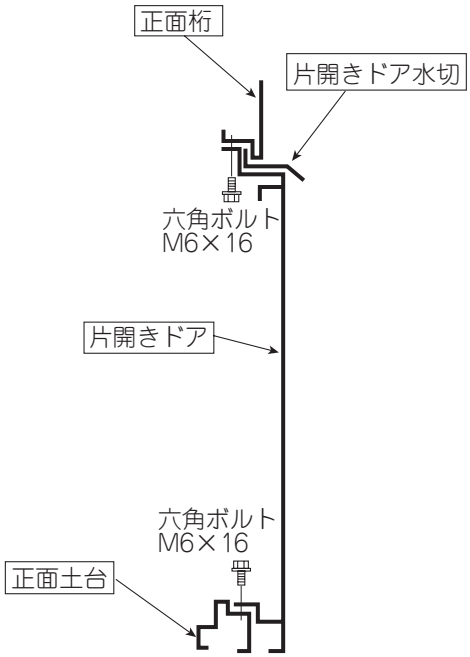

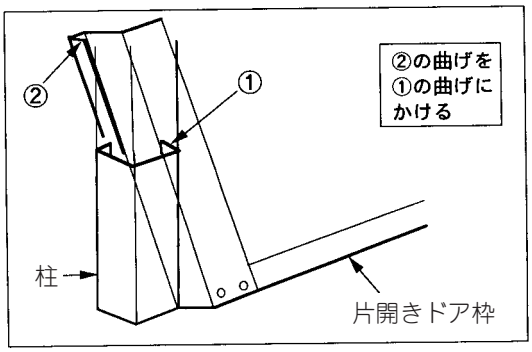

室内より見る

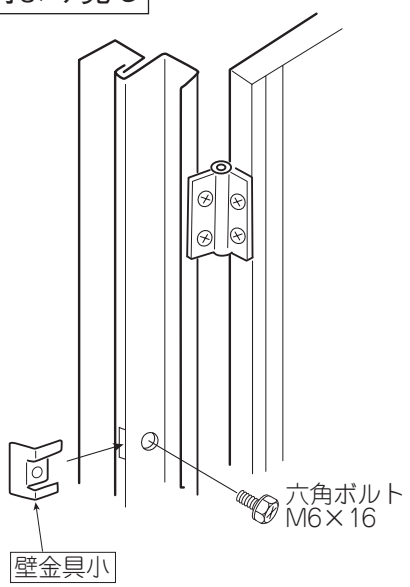

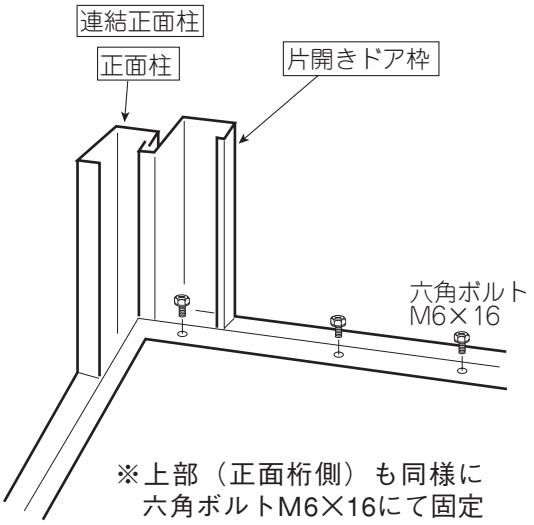

※上部（正面桁側）も同様に
六角ボルトM6×16にて固定
してください。

⑪棚受支柱の組立 ～棚受支柱を後部桁に取付けます。

取付順序

❶棚板の取付位置に棚受支柱を取付ける。

❷棚受支柱を取付け、棚受支柱止め金具を差し込み、ねじを締めつける。

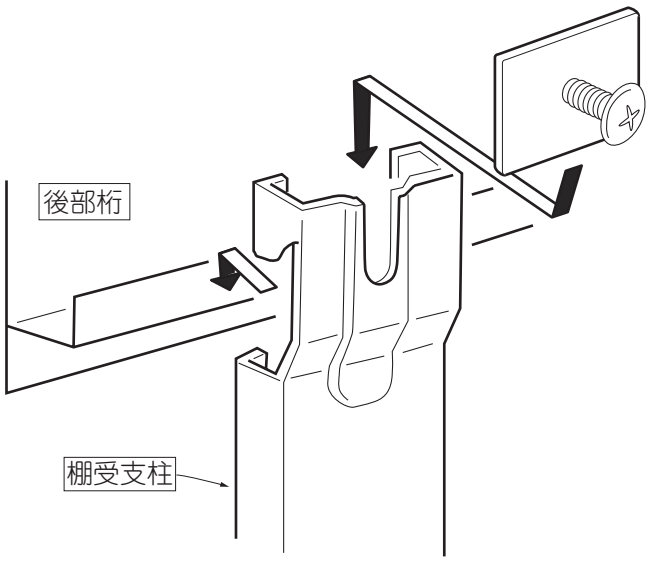

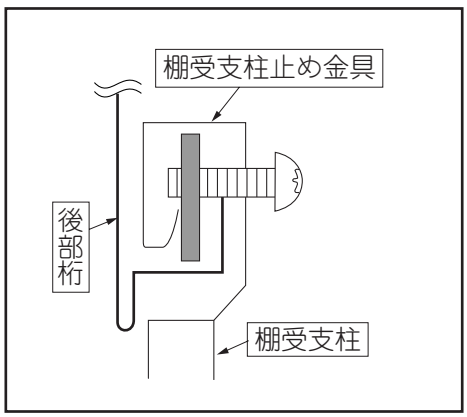

● **棚板6型**

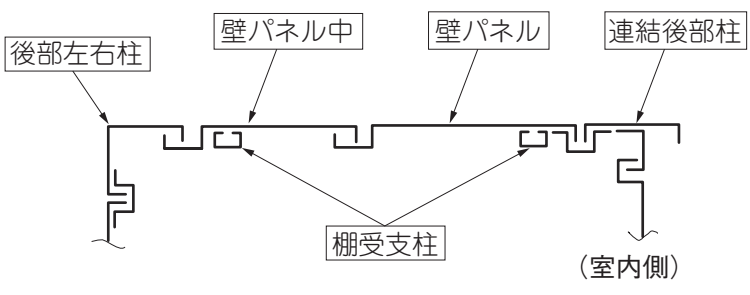

⑫棚板の組立 ～棚受を棚受支柱に取付け棚板をのせます。

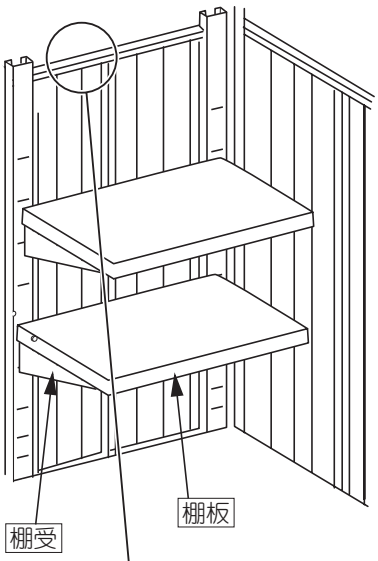

●付属部品の『S字フック』は桁等にひっかけて使用してください。

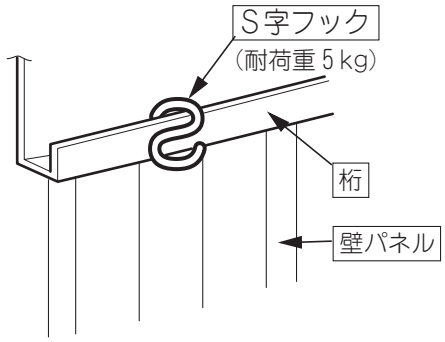

● 棚板と棚受の納り

❶棚板を棚受の先端に差し込み

❷棚板の角穴部分を棚受けのツメ部に差し込んでください。

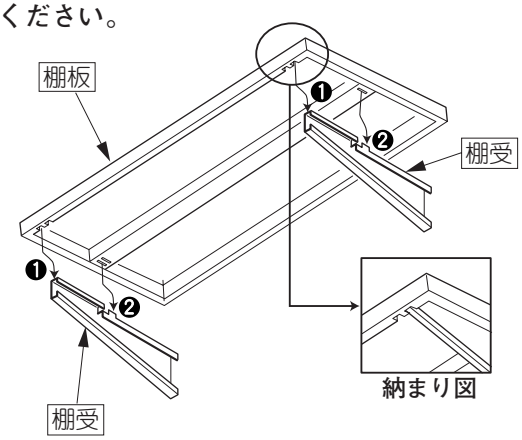

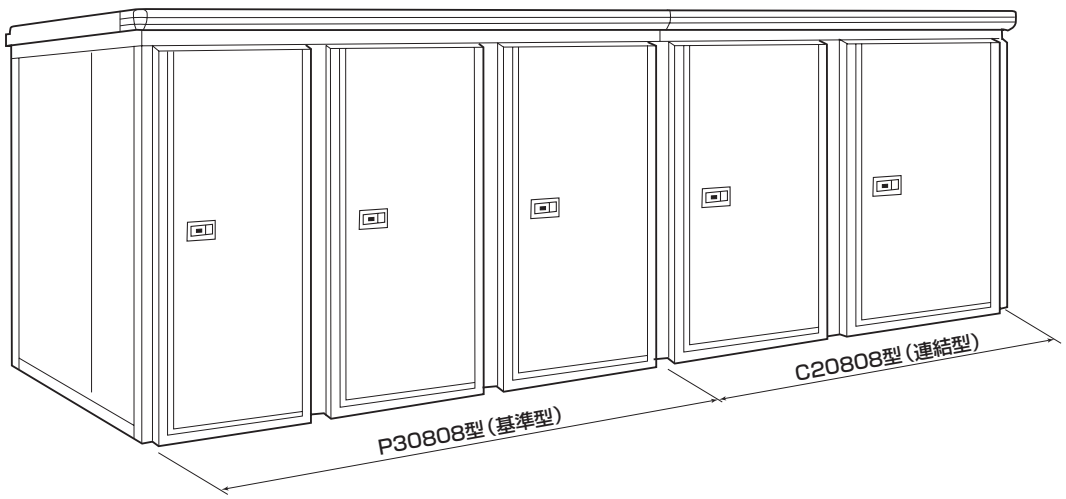

以上で完成です。
最後に各部のビス止めのわすれ、ゆるみ、キャップ類のつけわすれ等がないか確認してください。
※鍵は取手にテープ止めされています。
※ご使用にあたっては、別紙「取扱説明書」をお読みのうえ正しくご使用ください。

製品についてのお問い合わせは、下記弊社支店及び営業所
または販売店までご連絡下さい。

住宅関連製品総合メーカー
株式会社 ダイケン

本　　社	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL（06）6392-5321	FAX（06）6397-8600
成田工場	〒286-0225 千葉県富里市美沢11-1	TEL（0476）90-0711	FAX（0476）90-0715

札幌支店	〒004-0801 札幌市清田区里塚一条1-9-1	TEL（011）881-3121	FAX（011）881-3110
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号	TEL（03）3633-6551	FAX（03）3633-6556
名古屋支店	〒491-0822 一宮市丹陽町伝法寺4360-9	TEL（0586）77-7561	FAX（0586）77-7452
大阪支店	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL（06）6392-5556	FAX（06）6395-8257
盛岡営業所	〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-12-31（工藤第2ビル 3F-A）	TEL（019）629-2202	FAX（019）629-2208
仙台営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5丁目11番26号	TEL（022）235-4380	FAX（022）236-6894
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町4丁目57番7号（斉藤本館ビル4階）	TEL（048）667-9381	FAX（048）667-9385
神奈川営業所	〒220-0023 横浜市西区平沼1丁目5番7号	TEL（045）316-3901	FAX（045）316-3904
静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2丁目9番20号	TEL（054）237-5375	FAX（054）237-6982
岡山営業所	〒709-0614 岡山市東区竹原2186	TEL（086）297-9100	FAX（086）297-7412
広島営業所	〒730-0804 広島市中区広瀬町5番17号（第一中野ビル）	TEL（082）294-9181	FAX（082）294-0331
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付1-3-6	TEL（092）482-8112	FAX（092）482-8114
東京西出張所	〒207-0015 東京都東大和市中央4丁目962-12-101	TEL（042）567-1338	FAX（042）567-1366
ホームセンター課	〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号	TEL（03）3633-6552	FAX（03）3633-6590
工　　場	室蘭・成田・十三・兵庫・岡山・津山		

MADE IN JAPAN